





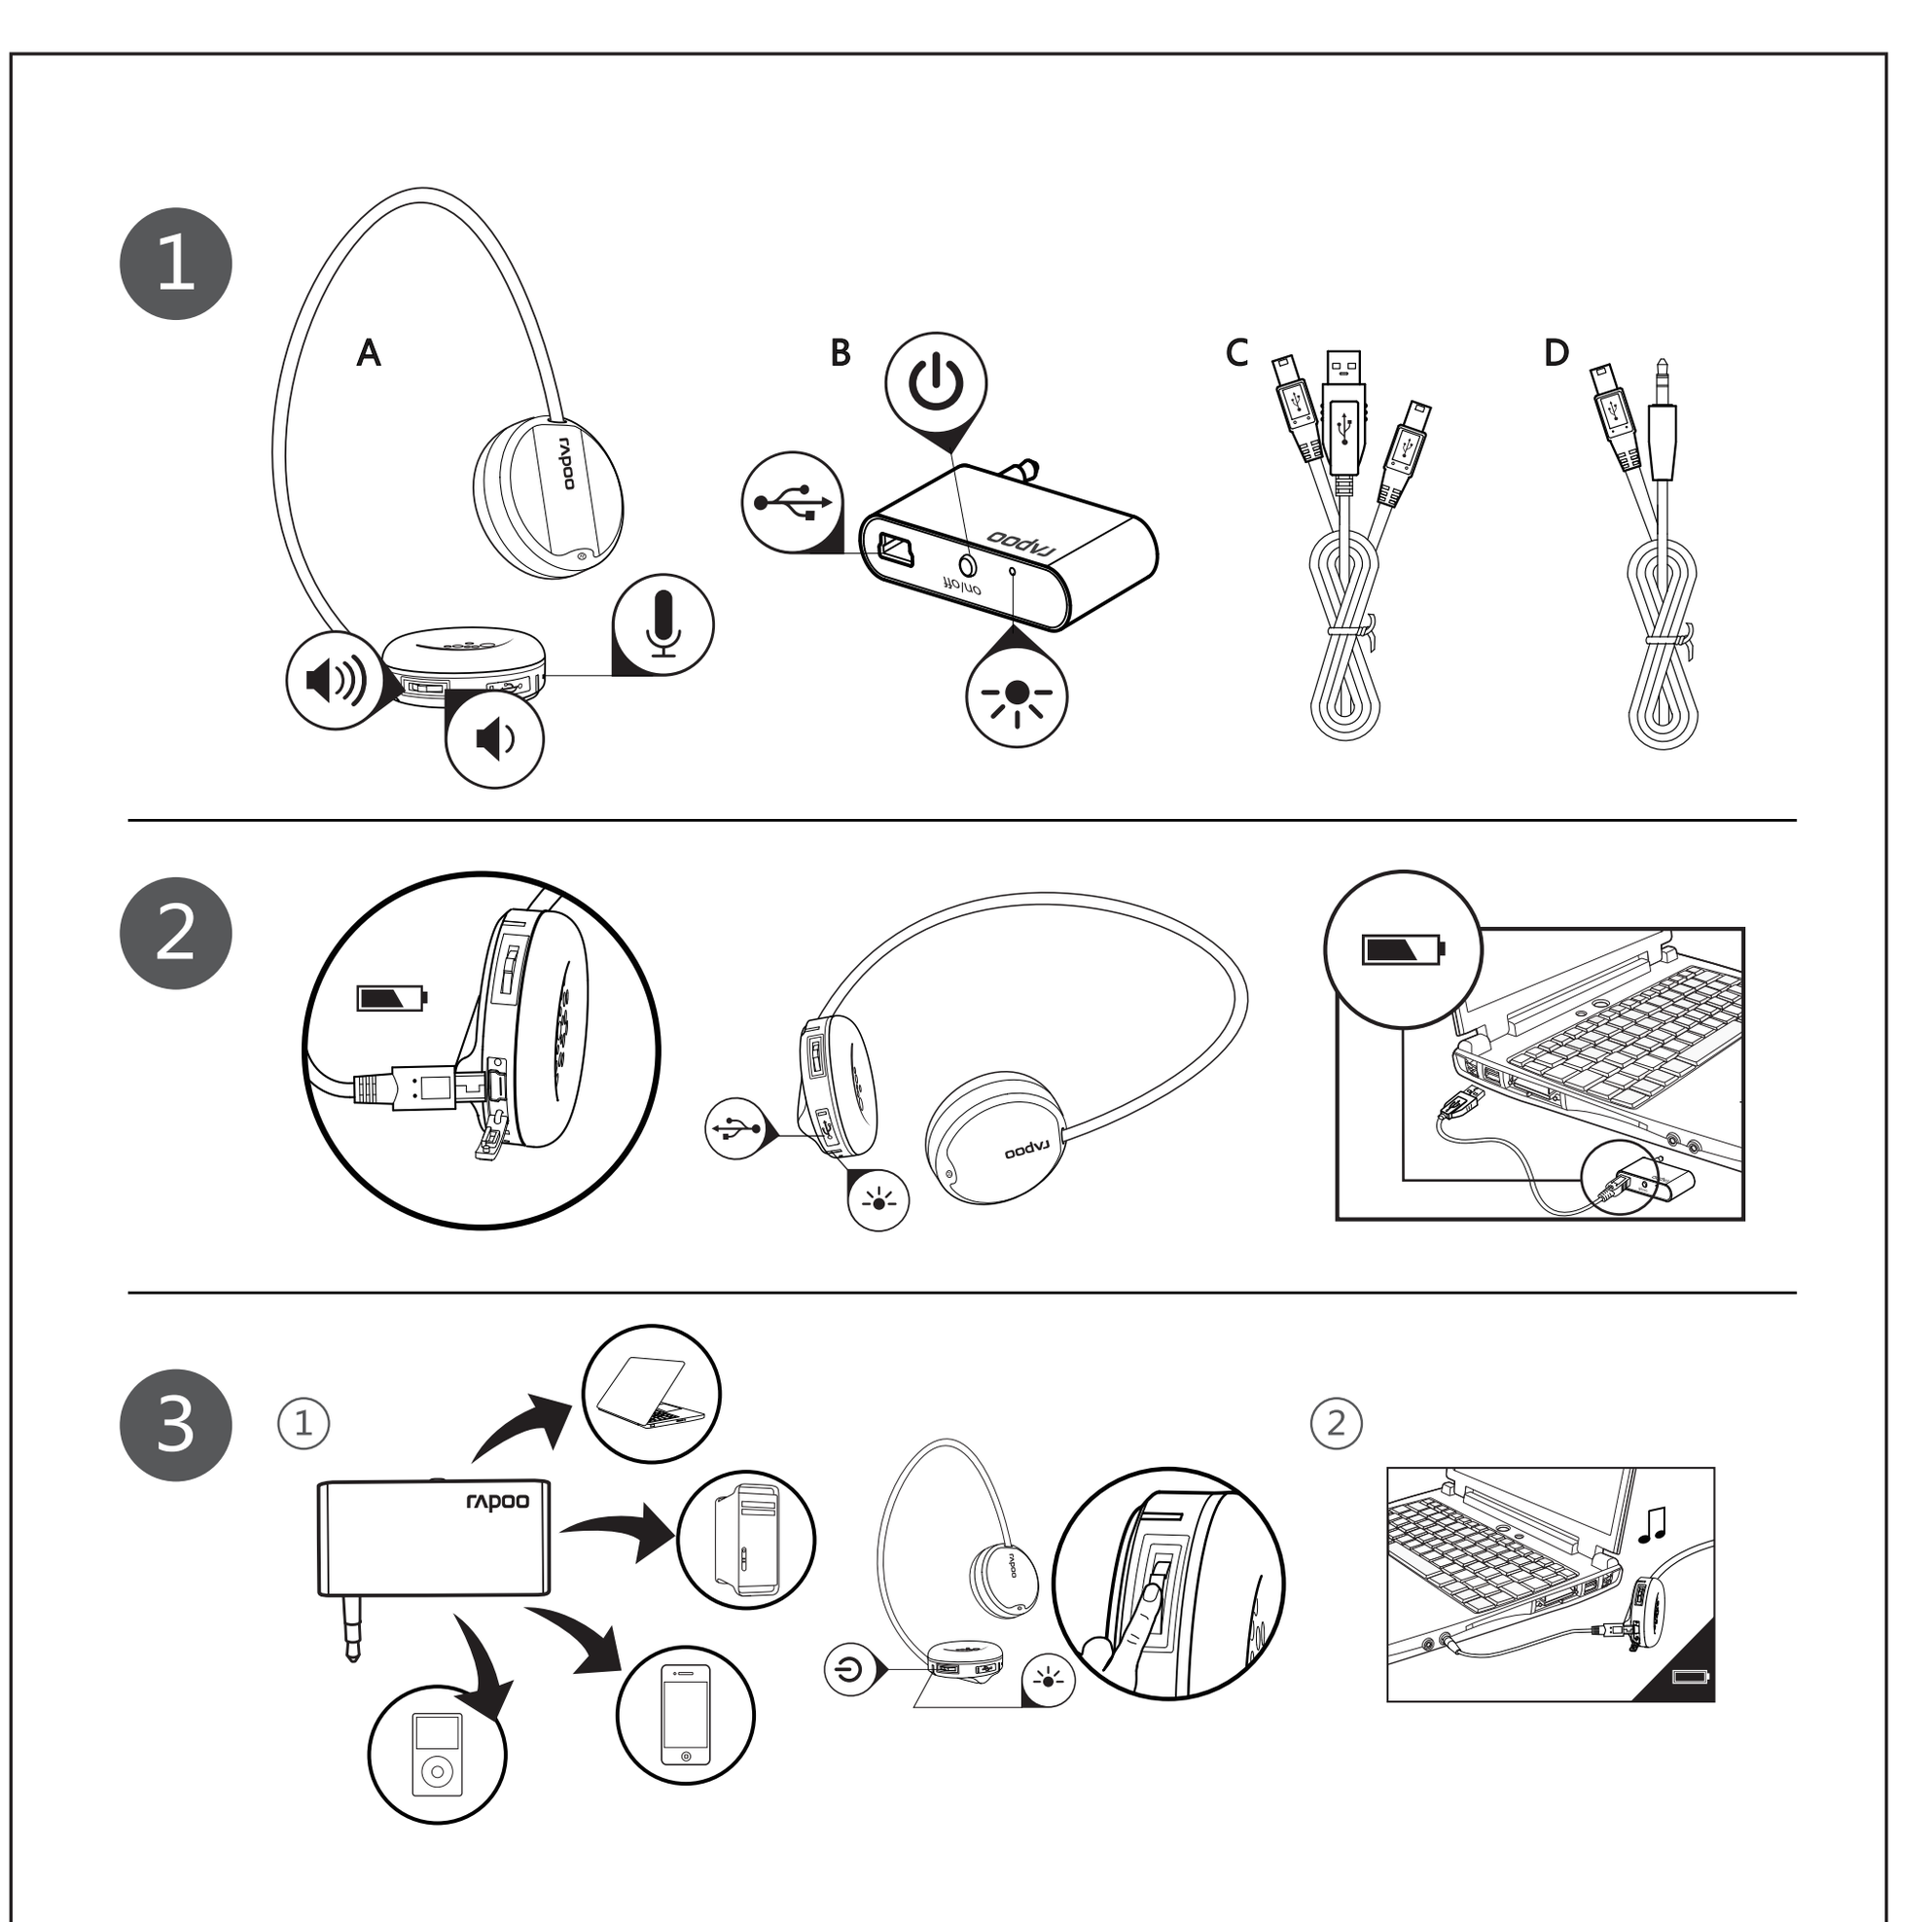

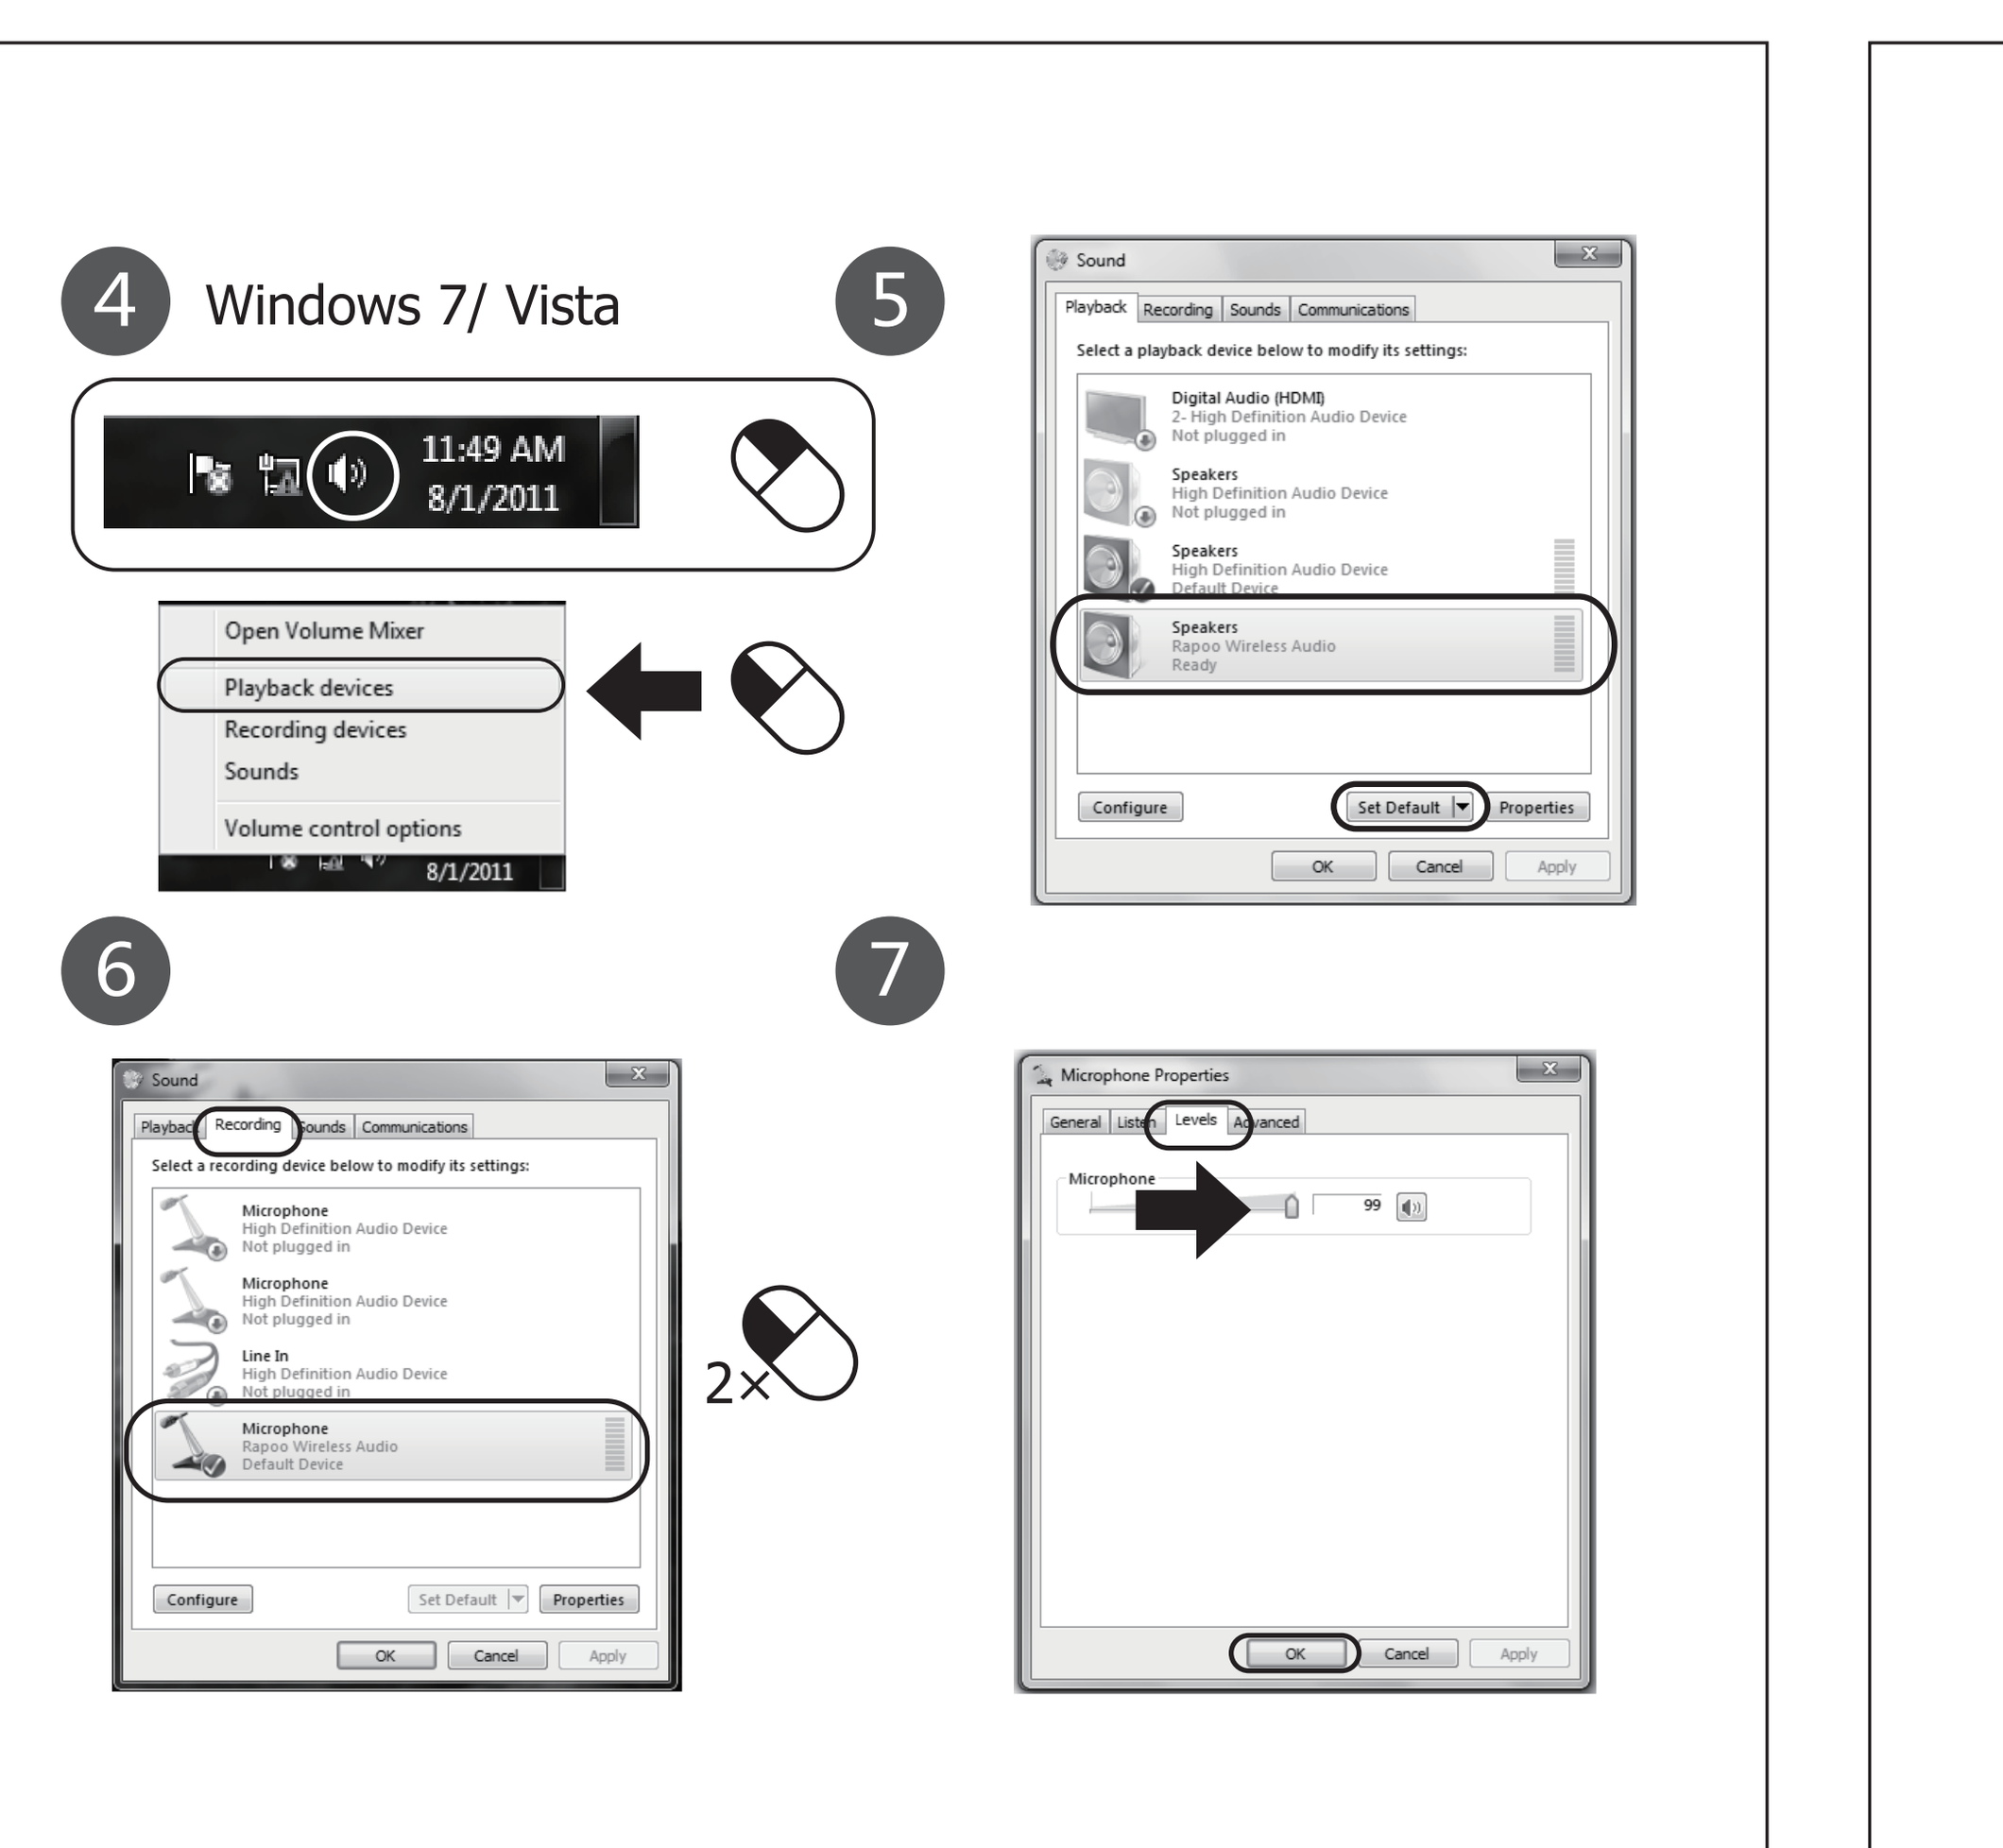

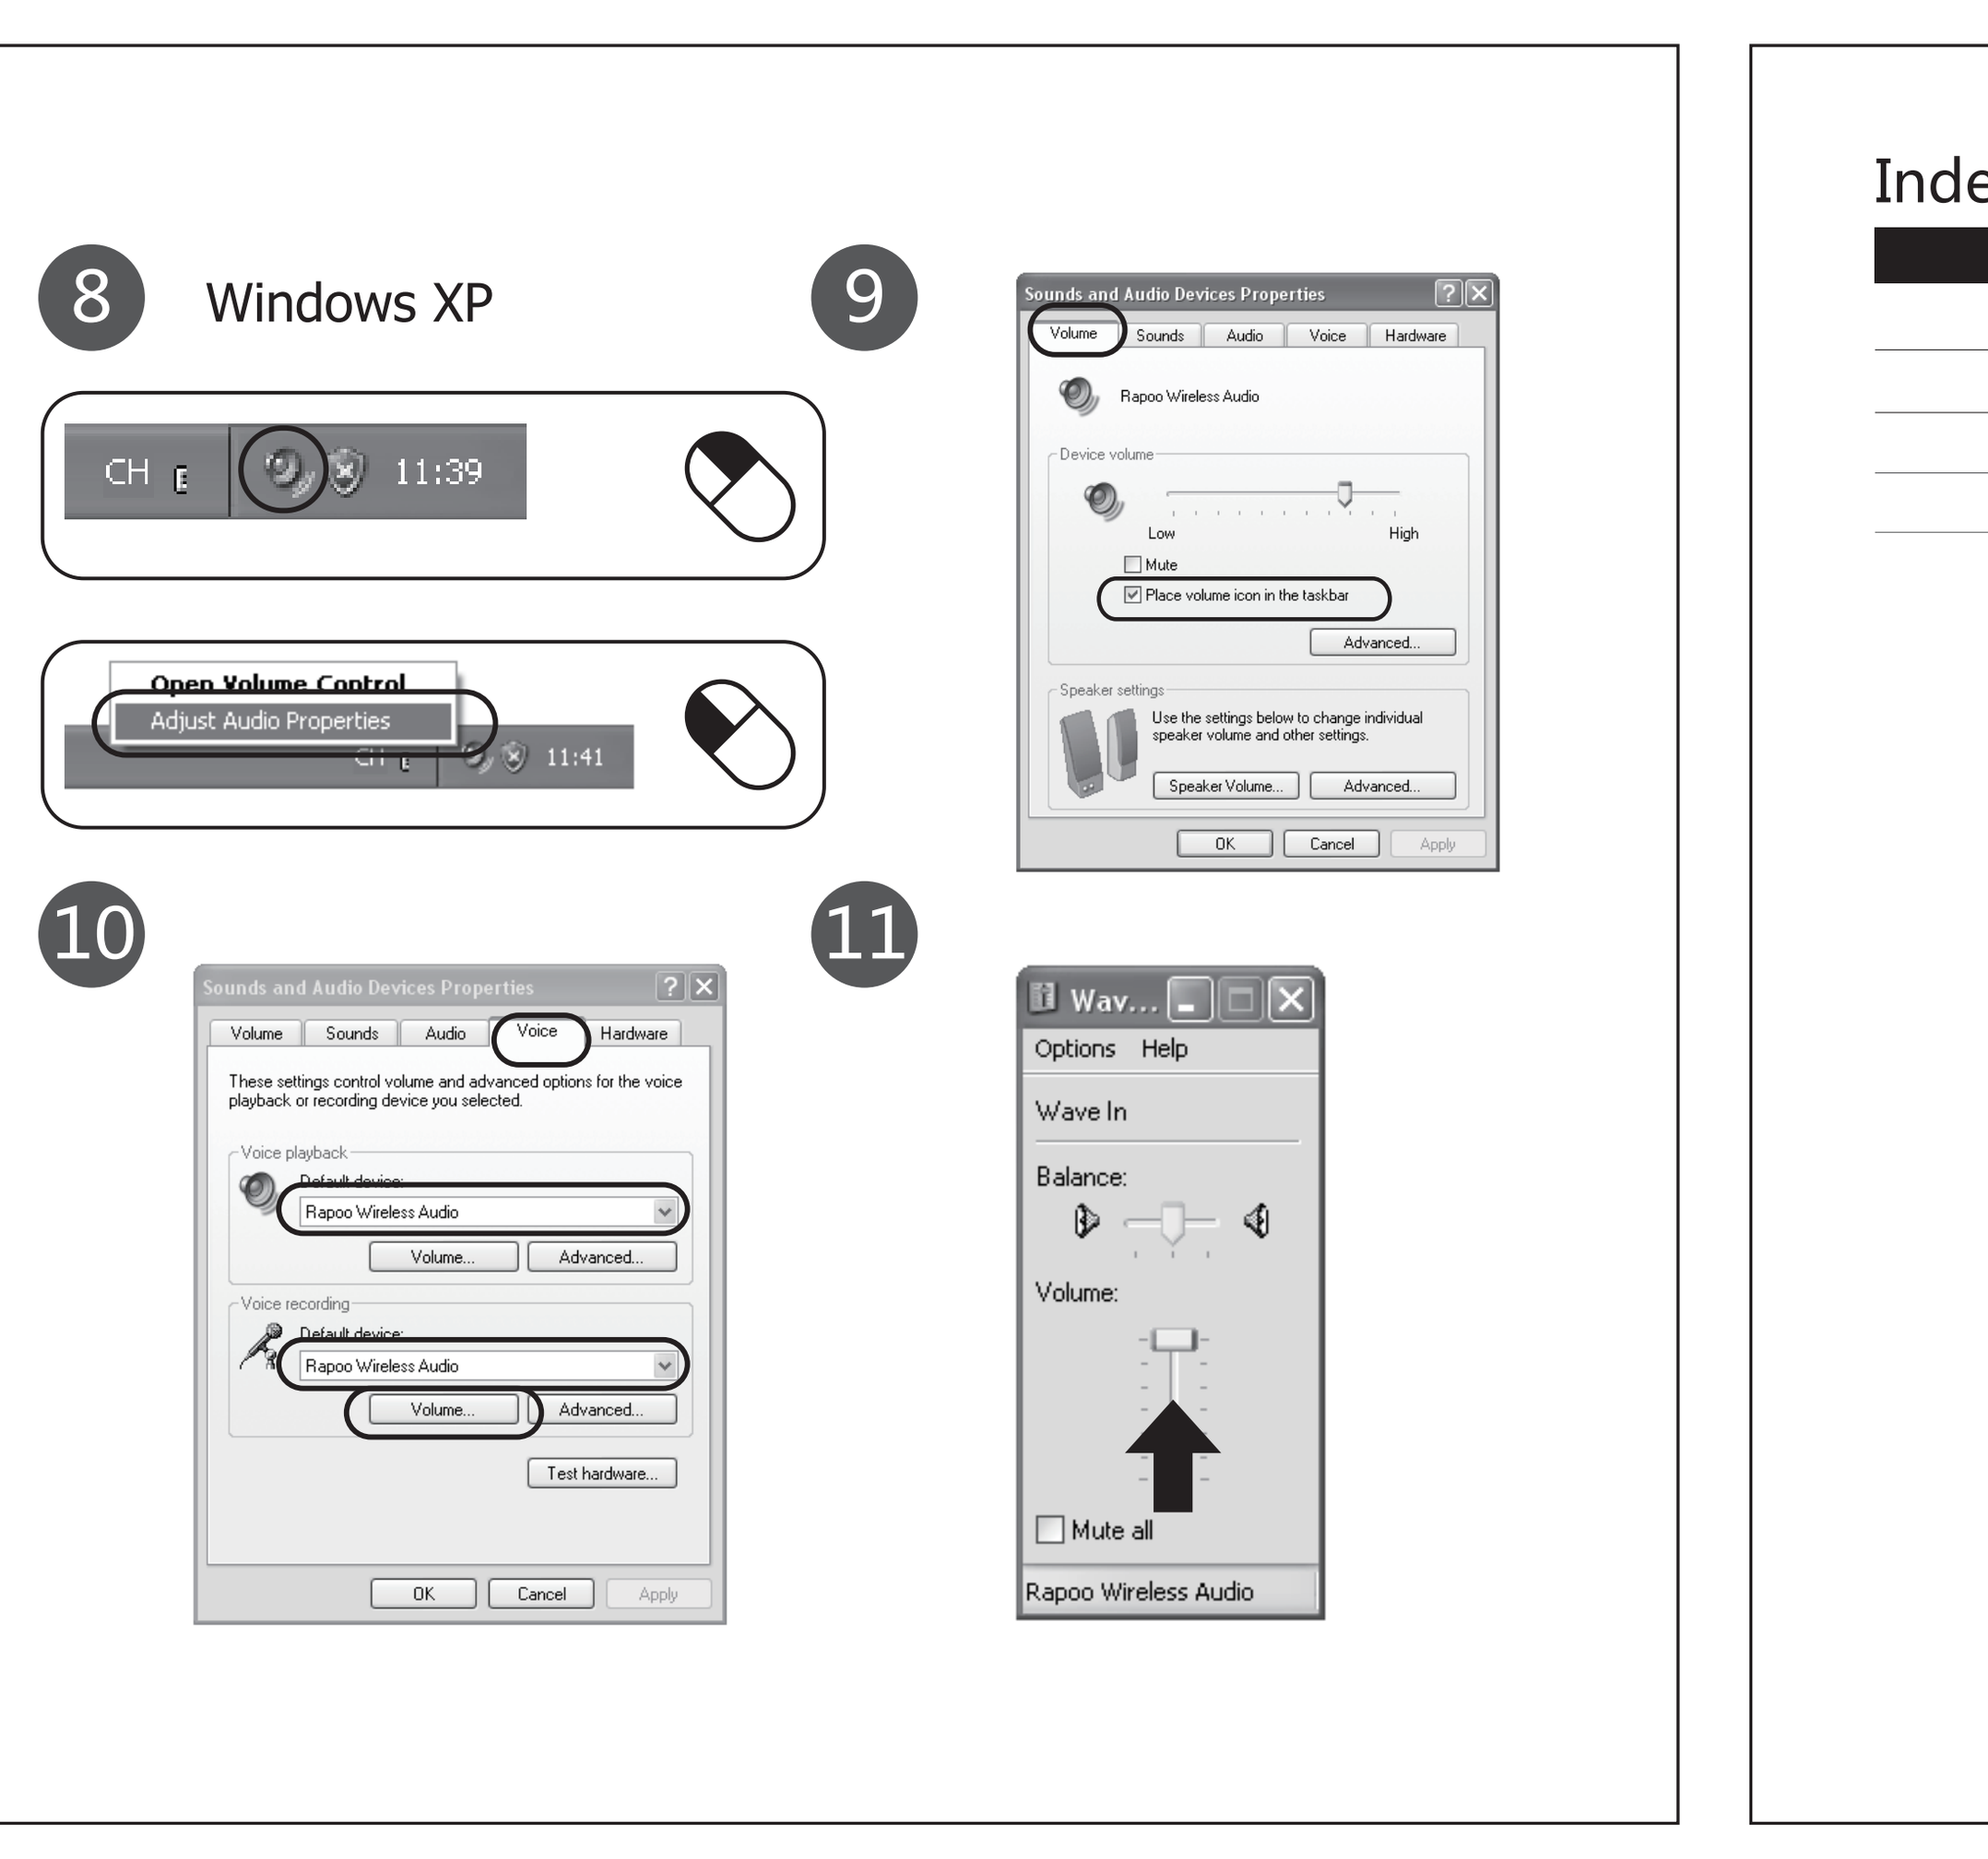

Index

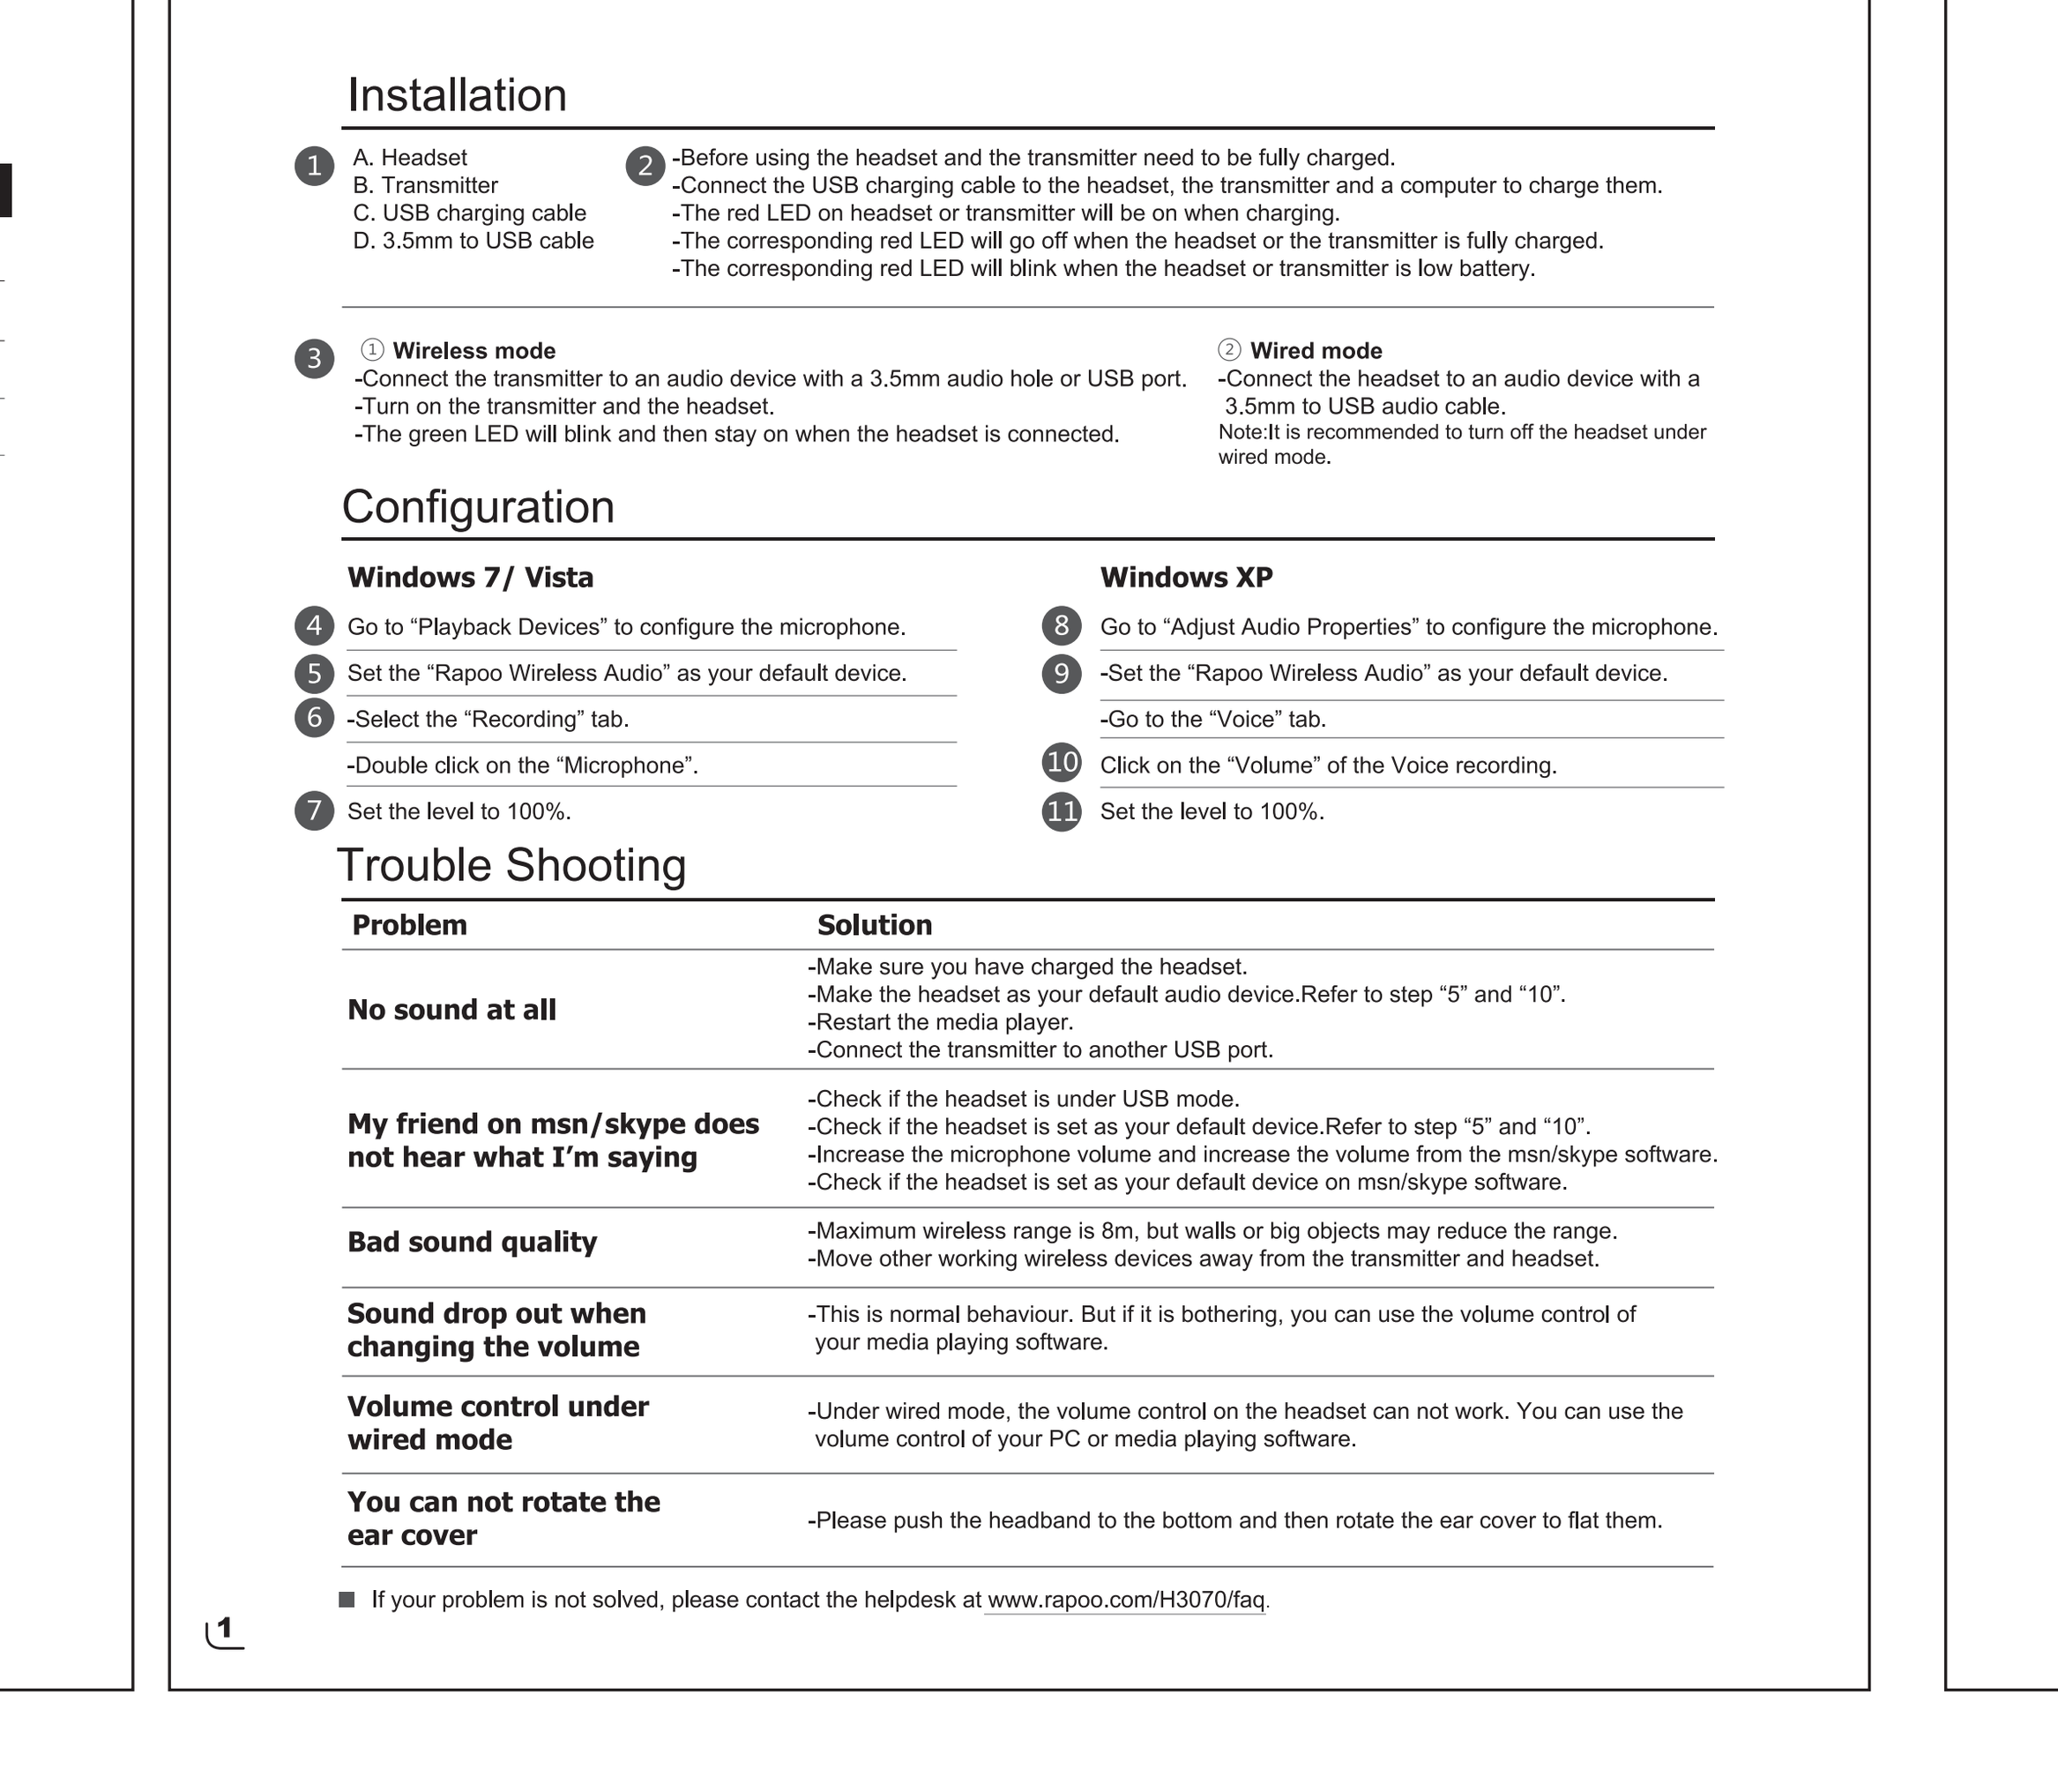

Installation

1. A. Headset
B. Transmitter
C. USB charging cable
D. 3.5mm to USB cable

2. -Before using the headset and the transmitter need to be fully charged.
-Connect the USB charging cable to the headset, the transmitter and a computer to charge them.
-The red LED on headset or transmitter will be on when charging.
-The corresponding red LED will go off when the headset or the transmitter is fully charged.
-The corresponding red LED will blink when the headset or transmitter is low battery.

3. ① **Wireless mode**
-Connect the transmitter to an audio device with a 3.5mm audio hole or USB port.
-Turn on the transmitter and the headset.
-The green LED will blink and then stay on when the headset is connected.

② **Wired mode**
-Connect the headset to an audio device with a 3.5mm to USB audio cable.
Note:It is recommended to turn off the headset under wired mode.

Configuration

Windows 7/ Vista

4. Go to "Playback Devices" to configure the microphone.
5. Set the "Rapoo Wireless Audio" as your default device.
6. -Select the "Recording" tab.
-Double click on the "Microphone".
7. Set the level to 100%.


Windows XP

8. Go to "Adjust Audio Properties" to configure the microphone.
9. -Set the "Rapoo Wireless Audio" as your default device.
-Go to the "Voice" tab.
10. Click on the "Volume" of the Voice recording.
11. Set the level to 100%.

Trouble Shooting

Problem	Solution
No sound at all	-Make sure you have charged the headset. -Make the headset as your default audio device.Refer to step "5" and "10". -Restart the media player. -Connect the transmitter to another USB port.
My friend on msn/skype does not hear what I'm saying	-Check if the headset is under USB mode. -Check if the headset is set as your default device.Refer to step "5" and "10". -Increase the microphone volume and increase the volume from the msn/skype software. -Check if the headset is set as your default device on msn/skype software.
Bad sound quality	-Maximum wireless range is 8m, but walls or big objects may reduce the range. -Move other working wireless devices away from the transmitter and headset.
Sound drop out when changing the volume	-This is normal behaviour. But if it is bothering, you can use the volume control of your media playing software.
Volume control under wired mode	-Under wired mode, the volume control on the headset can not work. You can use the volume control of your PC or media playing software.
You can not rotate the ear cover	-Please push the headband to the bottom and then rotate the ear cover to flat them.

■ If your problem is not solved, please contact the helpdesk at www.rapoo.com/H3070/faq.

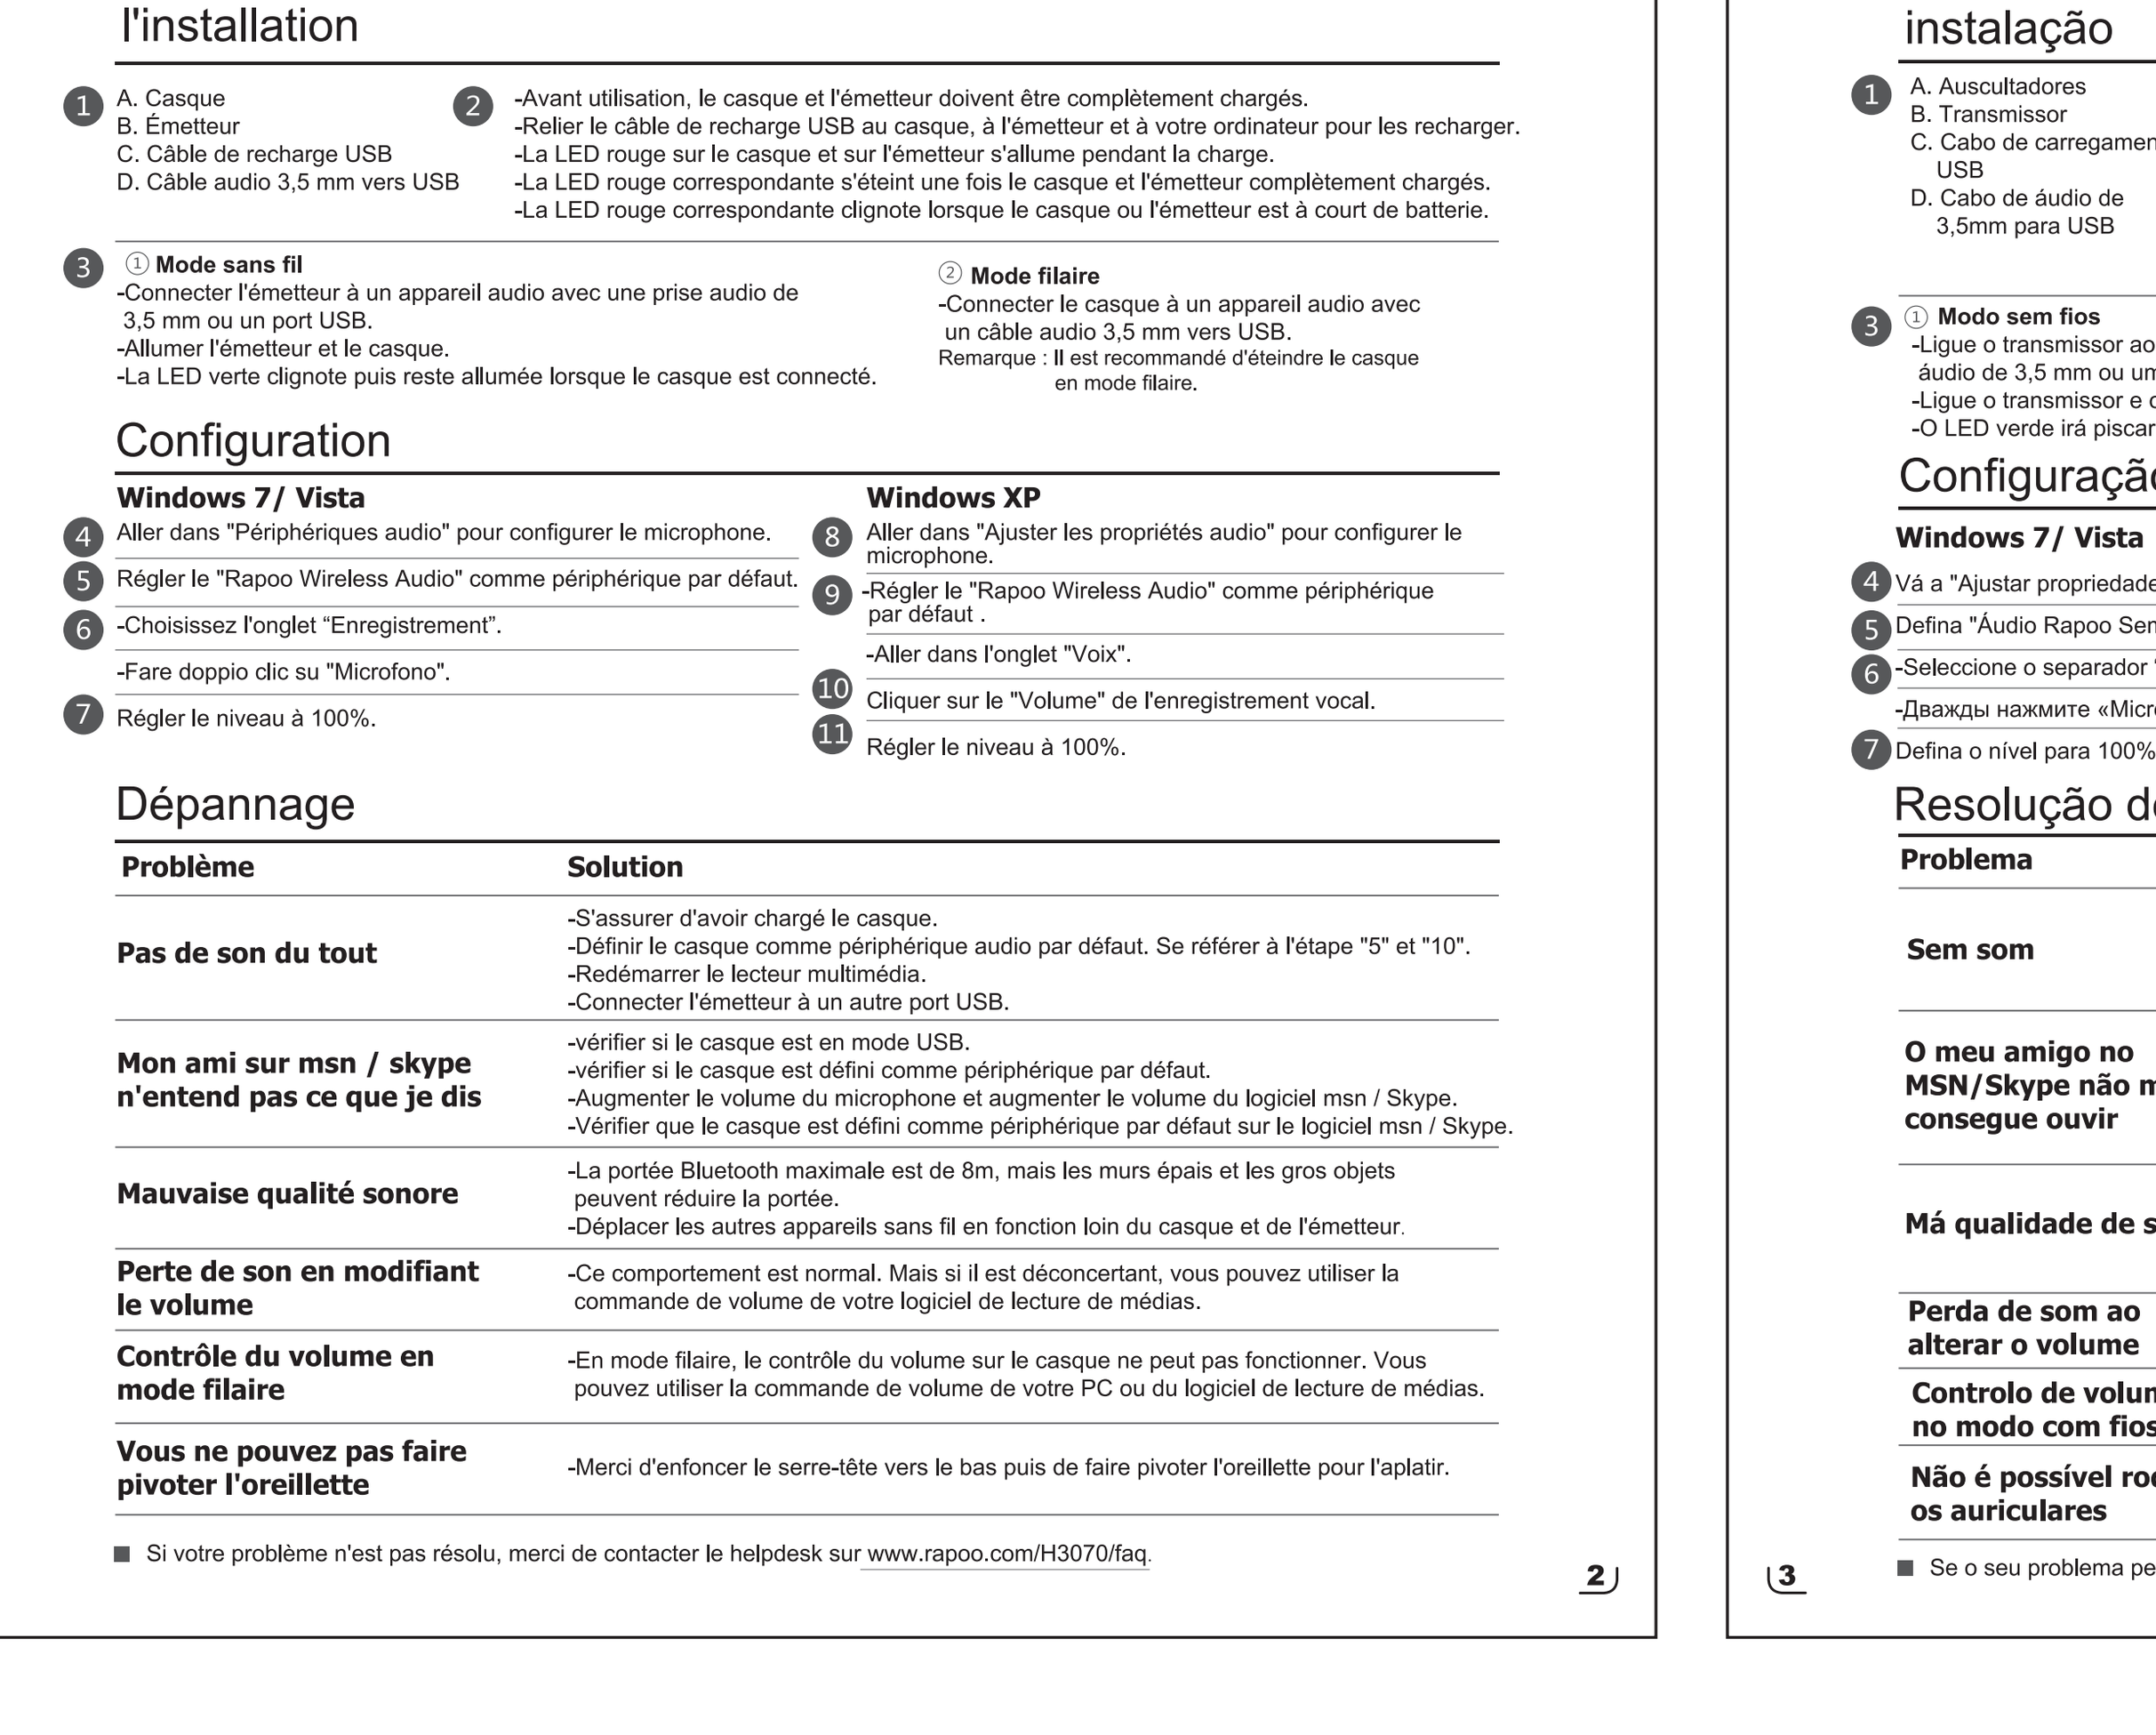

l'installation

1. A. Casque
B. Émetteur
C. Câble de recharge USB
D. Câble audio 3,5 mm vers USB

2. -Avant utilisation, le casque et l'émetteur doivent être complètement chargés.
-Relier le câble de recharge USB au casque, à l'émetteur et à votre ordinateur pour les recharger.
-La LED rouge sur le casque et sur l'émetteur s'allume pendant la charge.
-La LED rouge correspondante s'éteint une fois le casque et l'émetteur complètement chargés.
-La LED rouge correspondante clignote lorsque le casque ou l'émetteur est à court de batterie.

3. ① **Mode sans fil**
-Connecter l'émetteur à un appareil audio avec une prise audio de 3,5 mm ou un port USB.
-Allumer l'émetteur et le casque.
-La LED verte clignote puis reste allumée lorsque le casque est connecté.

② **Mode filaire**
-Connecter le casque à un appareil audio avec un câble audio 3,5 mm vers USB.
Remarque : Il est recommandé d'éteindre le casque en mode filaire.

Configuration

Windows 7/ Vista

4. Aller dans "Périphériques audio" pour configurer le microphone.
5. Régler le "Rapoo Wireless Audio" comme périphérique par défaut.
6. -Choisissez l'onglet "Enregistrement".
-Fare doppio clic su "Microfono".
7. Régler le niveau à 100%.


Windows XP

8. Aller dans "Ajuster les propriétés audio" pour configurer le microphone.
9. -Régler le "Rapoo Wireless Audio" comme périphérique par défaut .
-Aller dans l'onglet "Voix".
10. Cliquer sur le "Volume" de l'enregistrement vocal.
11. Régler le niveau à 100%.

Dépannage

Problème	Solution
Pas de son du tout	-S'assurer d'avoir chargé le casque. -Définir le casque comme périphérique audio par défaut. Se référer à l'étape "5" et "10". -Redémarrer le lecteur multimédia. -Connecter l'émetteur à un autre port USB.
Mon ami sur msn / skype n'entend pas ce que je dis	-vérifier si le casque est en mode USB. -vérifier si le casque est défini comme périphérique par défaut. -Augmenter le volume du microphone et augmenter le volume du logiciel msn / Skype. -Vérifier que le casque est défini comme périphérique par défaut sur le logiciel msn / Skype.
Mauvaise qualité sonore	-La portée Bluetooth maximale est de 8m, mais les murs épais et les gros objets peuvent réduire la portée. -Déplacer les autres appareils sans fil en fonction loin du casque et de l'émetteur.
Perte de son en modifiant le volume	-Ce comportement est normal. Mais si il est déconcertant, vous pouvez utiliser la commande de volume de votre logiciel de lecture de médias.
Contrôle du volume en mode filaire	-En mode filaire, le contrôle du volume sur le casque ne peut pas fonctionner. Vous pouvez utiliser la commande de volume de votre PC ou du logiciel de lecture de médias.
Vous ne pouvez pas faire pivoter l'oreillette	-Merci d'enfoncer le serre-tête vers le bas puis de faire pivoter l'oreillette pour l'aplatir.

■ Si votre problème n'est pas résolu, merci de contacter le helpdesk sur www.rapoo.com/H3070/faq.

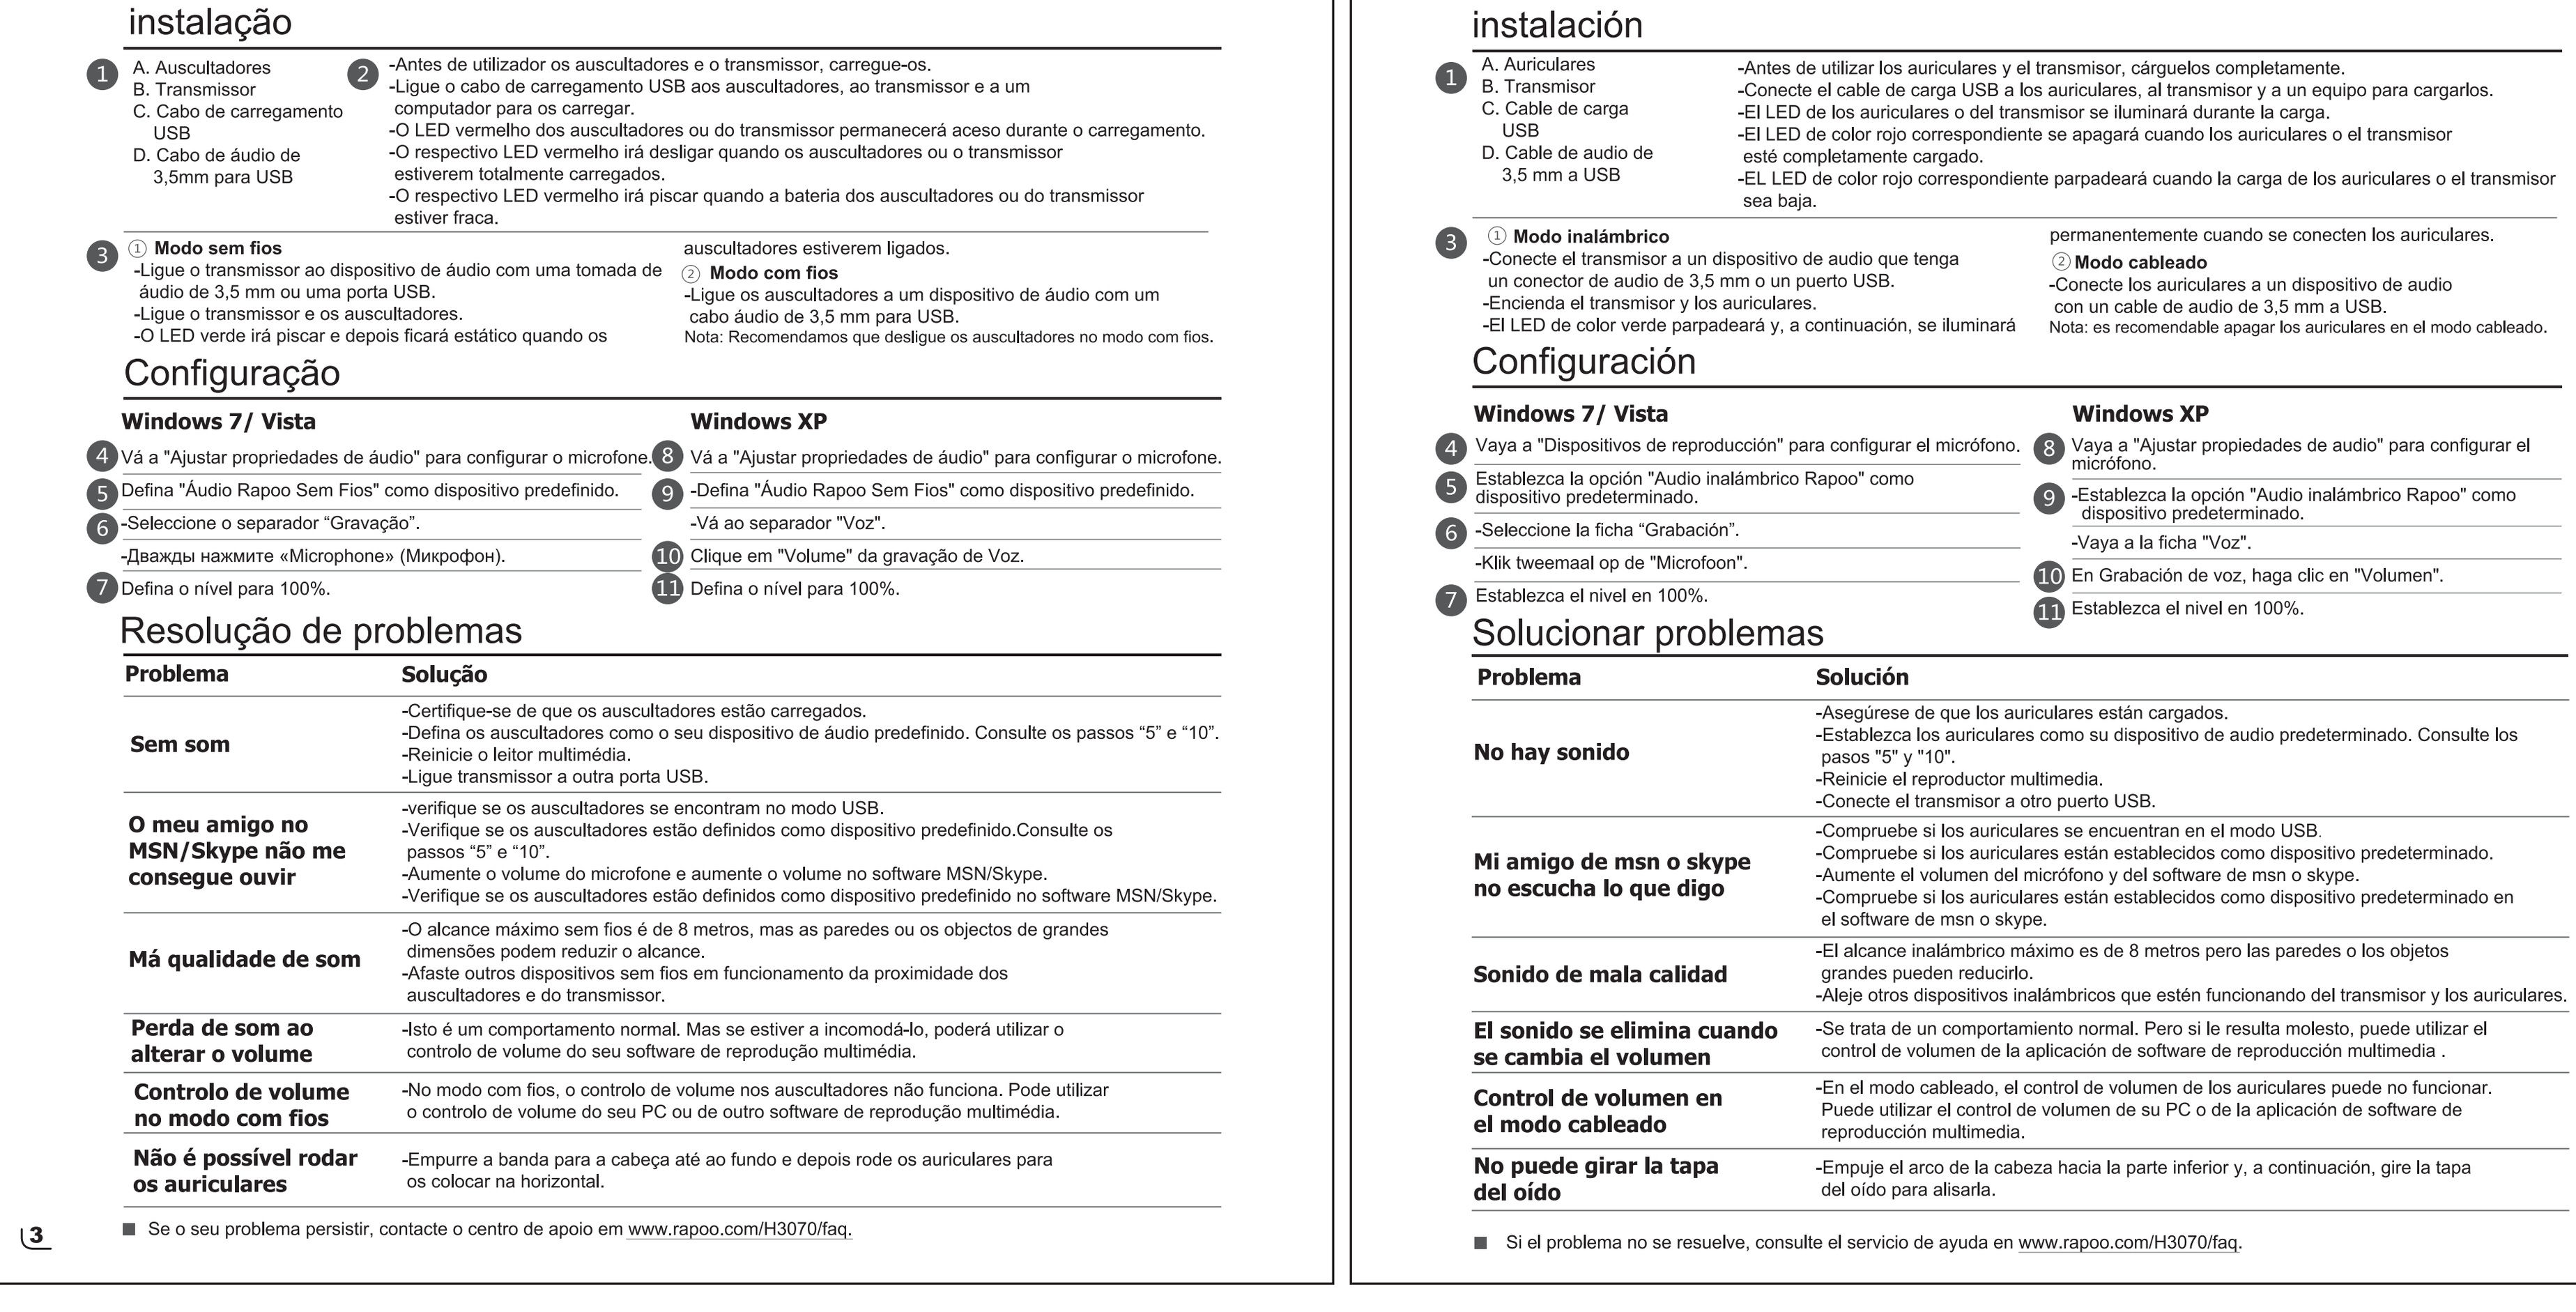

instalação

1. A. Auscultadores
B. Transmissor
C. Cabo de carregamento USB
D. Cabo de áudio de 3,5mm para USB

2. -Antes de utilizador os auscultadores e o transmissor, carregue-os.
-Ligue o cabo de carregamento USB aos auscultadores, ao transmissor e a um computador para os carregar.
-O LED vermelho dos auscultadores ou do transmissor permanecerá aceso durante o carregamento.
-O respectivo LED vermelho irá desligar quando os auscultadores ou o transmissor estiverem totalmente carregados.
-O respectivo LED vermelho irá piscar quando a bateria dos auscultadores ou do transmissor estiver fraca.

3. ① **Modo sem fios**
-Ligue o transmissor ao dispositivo de áudio com uma tomada de áudio de 3,5 mm ou uma porta USB.
-Ligue o transmissor e os auscultadores.
-O LED verde irá piscar e depois ficará estático quando os auscultadores estiverem ligados.

② **Modo com fios**
-Ligue os auscultadores a um dispositivo de áudio com um cabo áudio de 3,5 mm para USB.
Nota: Recomendamos que desligue os auscultadores no modo com fios.

Configuração

Windows 7/ Vista

4. Vá a "Ajustar propriedades de áudio" para configurar o microfone.
5. Defina "Áudio Rapoo Sem Fios" como dispositivo predefinido.
6. -Seleccione o separador "Gravação".
-Дважды нажмите «Microphone» (Микрофон).
7. Defina o nível para 100%.

Windows XP

8. Vá a "Ajustar propriedades de áudio" para configurar o microfone.
9. -Defina "Áudio Rapoo Sem Fios" como dispositivo predefinido.
-Vá ao separador "Voz".
10. Clique em "Volume" da gravação de Voz.
11. Defina o nível para 100%.

Resolução de problemas

Problema	Solução
Sem som	-Certifique-se de que os auscultadores estão carregados. -Defina os auscultadores como o seu dispositivo de áudio predefinido. Consulte os passos "5" e "10". -Reinicie o leitor multimédia. -Ligue transmissor a outra porta USB.
O meu amigo no MSN/Skype não me consegue ouvir	-verifique se os auscultadores se encontram no modo USB. -Verifique se os auscultadores estão definidos como dispositivo predefinido.Consulte os passos "5" e "10". -Aumente o volume do microfone e aumente o volume no software MSN/Skype. -Verifique se os auscultadores estão definidos como dispositivo predefinido no software MSN/Skype.
Má qualidade de som	-O alcance máximo sem fios é de 8 metros, mas as paredes ou os objectos de grandes dimensões podem reduzir o alcance. -Afaste outros dispositivos sem fios em funcionamento da proximidade dos auscultadores e do transmissor.
Perda de som ao alterar o volume	-Isto é um comportamento normal. Mas se estiver a incomodá-lo, poderá utilizar o controlo de volume do seu software de reprodução multimédia.
Controlo de volume no modo com fios	-No modo com fios, o controlo de volume nos auscultadores não funciona. Pode utilizar o controlo de volume do seu PC ou de outro software de reprodução multimédia.
Não é possível rodar os auriculares	-Empurre a banda para a cabeça até ao fundo e depois rode os auriculares para os colocar na horizontal.

■ Se o seu problema persistir, contacte o centro de apoio em www.rapoo.com/H3070/faq.

instalación

1. A. Auriculares
B. Transmisor
C. Cable de carga USB
D. Cable de audio de 3,5 mm a USB

-Antes de utilizar los auriculares y el transmisor, cárguelos completamente.
-Conecte el cable de carga USB a los auriculares, al transmisor y a un equipo para cargarlos.
-El LED de los auriculares o del transmisor se iluminará durante la carga.
-El LED de color rojo correspondiente se apagará cuando los auriculares o el transmisor esté completamente cargado.
-EL LED de color rojo correspondiente parpadeará cuando la carga de los auriculares o el transmisor sea baja.

3. ① **Modo inalámbrico**
-Conecte el transmisor a un dispositivo de audio que tenga un conector de audio de 3,5 mm o un puerto USB.
-Encienda el transmisor y los auriculares.
-El LED de color verde parpadeará y, a continuación, se iluminará permanentemente cuando se conecten los auriculares.

② **Modo cableado**
-Conecte los auriculares a un dispositivo de audio con un cable de audio de 3,5 mm a USB.
Nota: es recomendable apagar los auriculares en el modo cableado.

Configuración

Windows 7/ Vista

4. Vaya a "Dispositivos de reproducción" para configurar el micrófono.
5. Establezca la opción "Audio inalámbrico Rapoo" como dispositivo predeterminado.
6. -Seleccione la ficha "Grabación".
-Klik tweemaal op de "Microfoon".
7. Establezca el nivel en 100%.

Windows XP

8. Vaya a "Ajustar propiedades de audio" para configurar el micrófono.
9. -Establezca la opción "Audio inalámbrico Rapoo" como dispositivo predeterminado.
-Vaya a la ficha "Voz".
10. En Grabación de voz, haga clic en "Volumen".
11. Establezca el nivel en 100%.

Solucionar problemas

Problema	Solución
No hay sonido	-Asegúrese de que los auriculares están cargados. -Establezca los auriculares como su dispositivo de audio predeterminado. Consulte los pasos "5" y "10". -Reinicie el reproductor multimedia. -Conecte el transmisor a otro puerto USB.
Mi amigo de msn o skype no escucha lo que digo	-Compruebe si los auriculares se encuentran en el modo USB. -Compruebe si los auriculares están establecidos como dispositivo predeterminado. -Aumente el volumen del micrófono y del software de msn o skype. -Compruebe si los auriculares están establecidos como dispositivo predeterminado en el software de msn o skype.
Sonido de mala calidad	-El alcance inalámbrico máximo es de 8 metros pero las paredes o los objetos grandes pueden reducirlo. -Aleje otros dispositivos inalámbricos que estén funcionando del transmisor y los auriculares.
El sonido se elimina cuando se cambia el volumen	-Se trata de un comportamiento normal. Pero si le resulta molesto, puede utilizar el control de volumen de la aplicación de software de reproducción multimedia .
Control de volumen en el modo cableado	-En el modo cableado, el control de volumen de los auriculares puede no funcionar. Puede utilizar el control de volumen de su PC o de la aplicación de software de reproducción multimedia.
No puede girar la tapa del oído	-Empuje el arco de la cabeza hacia la parte inferior y, a continuación, gire la tapa del oído para alisarla.

■ Si el problema no se resuelve, consulte el servicio de ayuda en www.rapoo.com/H3070/faq.

Warranty

The device is provided with two-year limited hardware warranty from the purchase day. Please see www.rapoo.com/warranty for more information.

Garantie

L'appareil est fourni avec deux ans de garantie matérielle limitée à compter du jour d'achat. Merci de consulter www.rapoo.com/warranty pour plus d'informations.

Garantia

Este dispositivo é fornecido com uma garantia de hardware limitada de dois anos com início no dia da compra. Consulte www.rapoo.com/warranty para mais informações.

Garantía

El dispositivo se proporciona con una garantía de hardware limitada de dos años a partir de la fecha de compra. Consulte la dirección www.rapoo.com/warranty para obtener más información.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example- use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).This equipment complies with Part 15 of FCC RF Rules. Operation is subject to the following two conditions:1) This device may not cause interference and 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Caution!

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

Canada Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The ultimate Wireless
rapoo
www.rapoo.com

5606-01607-222